OPENFIT PRO

Mode d'emploi

SHOKZ T010

App

Shokz App

L'application Shokz vous permet de choisir vos modes d'égalisation, d'ajuster le niveau de réduction du bruit, d'utiliser le couplage MultiPoint, de personnaliser les commandes, de mettre à jour le firmware ou encore de retrouver vos écouteurs égarés. Prenez le contrôle de votre musique et personnalisez votre expérience d'écoute. Téléchargez-la dès maintenant.

Shokz

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Catalogue

CONTENU DE LA BOÎTE 03

PORT ET UTILISATION 05

Écouteurs 06

Étui de charge 07

Appairage 08

Port 10

FONCTIONNEMENT ET COMMANDES 13

Commandes de volume 14

Commandes de lecture audio 15

Commandes d'appel 16

VOYANT LED 17

Voyant LED de l'étui de charge 18

SOURCE D'ALIMENTATION 20

Marche/Arrêt/Veille 21


Charger les écouteurs 23

Charger l'étui de charge 24


AUTRES FONCTIONNALITÉS 26
Réduction de bruit 27
Appairage multipoint 29
Optimized for Dolby Atmos 31
Connexion automatique 32
Localiser les écouteurs 33
Réinitialisation 34
ENTRETIEN 35
Nettoyage 36
Indice de protection IP 37
SERVICE APRÈS-VENTE 38
Localisation du numéro de série 39
Garantie 40

CONTENU DE LA BOÎTE

Contenu de la boîte

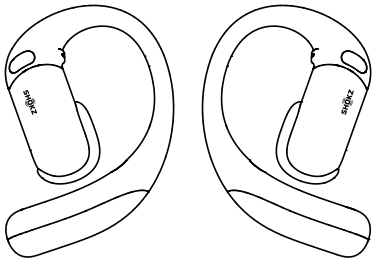


2 écouteurs sans fil OpenFit Pro

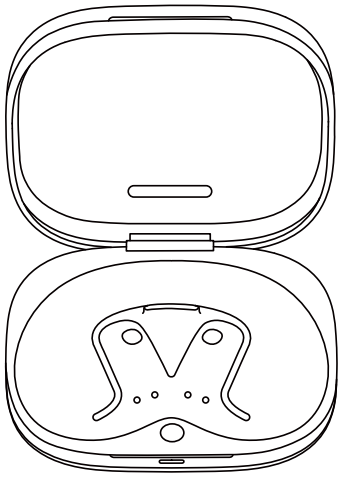


1 étui de charge OpenFit Pro




1 emballage OpenFit Pro



1 câble de charge USB-C

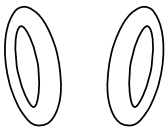

Accessoires de maintien *2

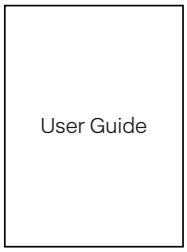

1 mode d'emploi



1 document de mentions légales



1 carte d'application




1 carte de garantie


*Remarque : n'utilisez pas le produit si l'un des éléments ci-dessus est manquant ou si le produit est endommagé. Veuillez contacter votre revendeur ou nous contacter immédiatement.

PORT ET UTILISATION


Écouteurs

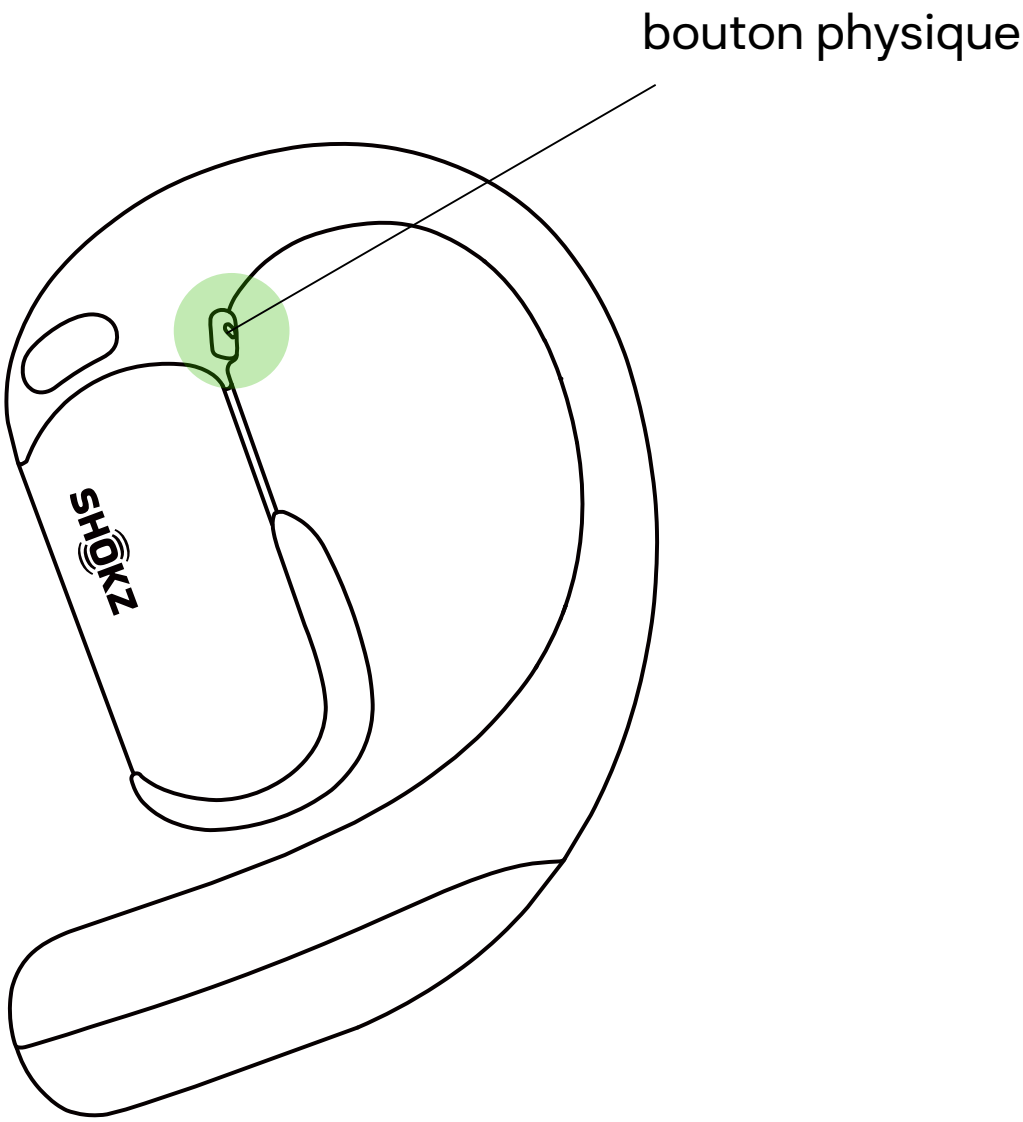

Étui de charge

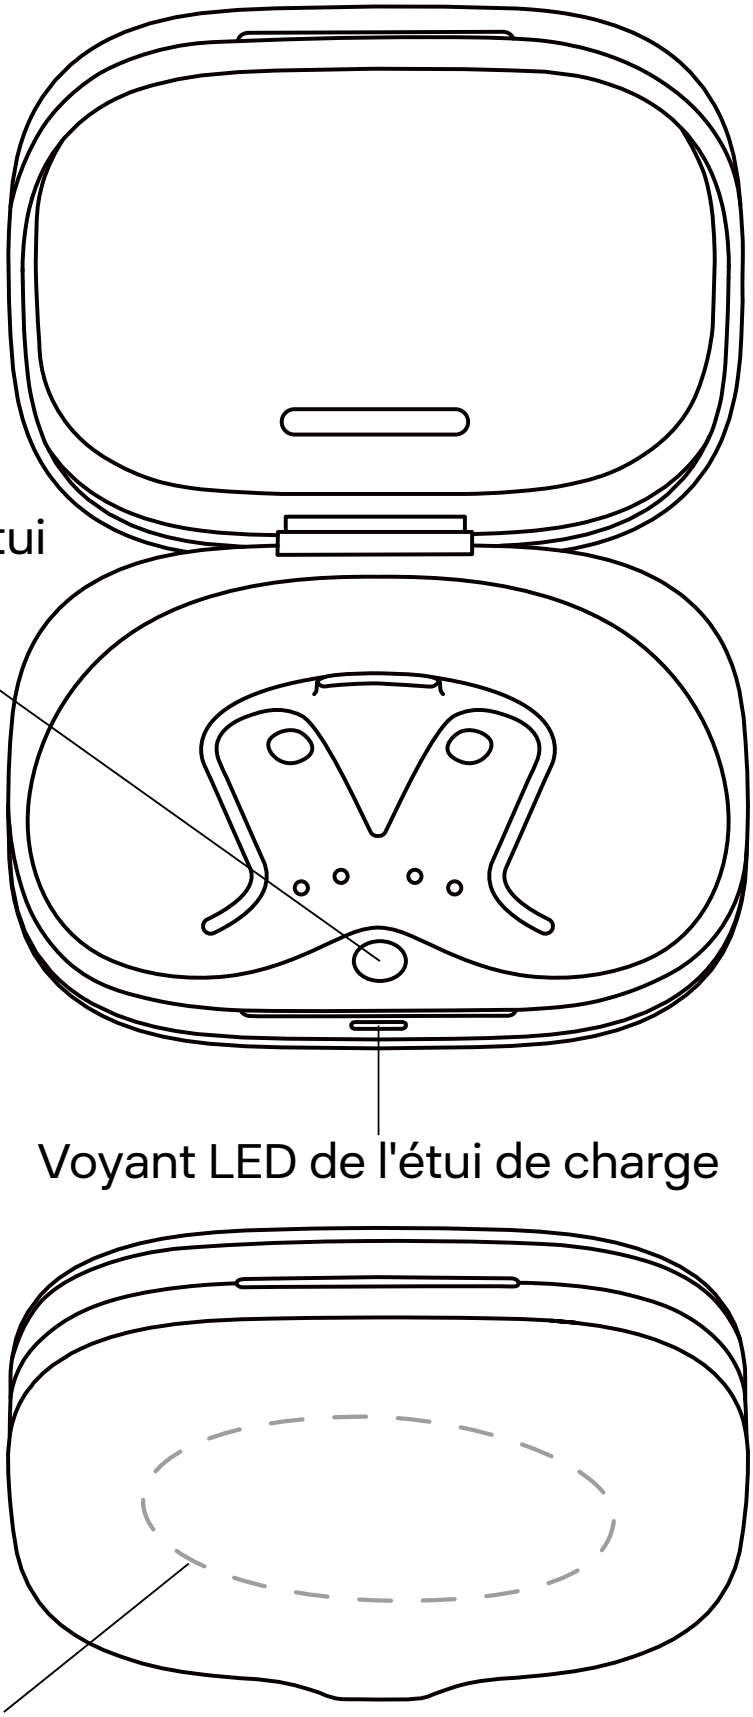

Appairage

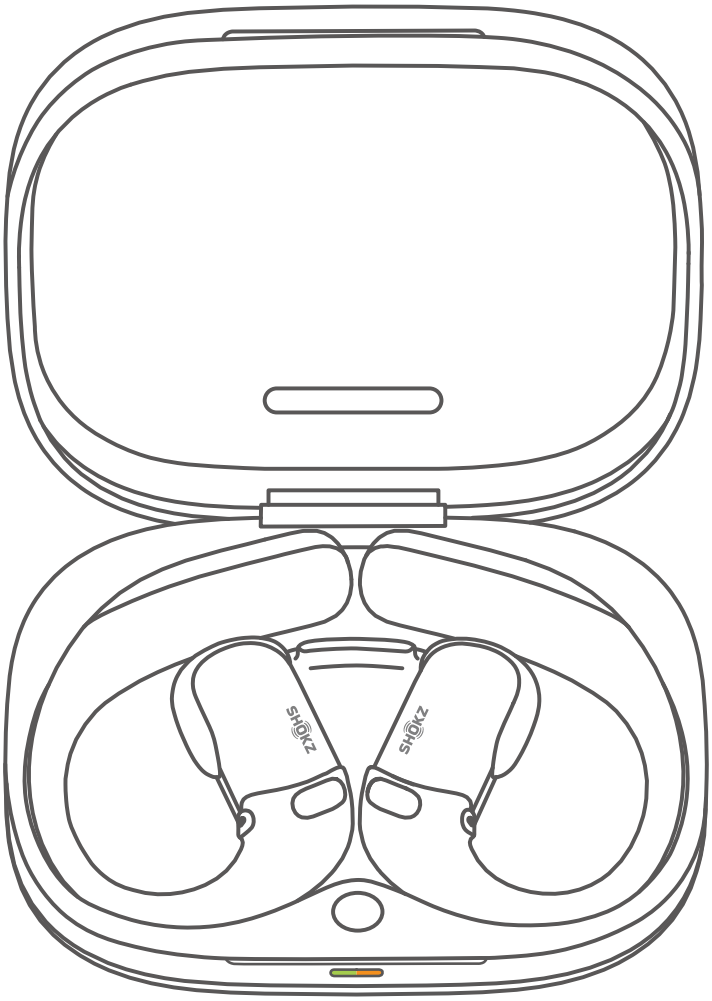


Première utilisation

Ouvrez l'étui de charge pour activer automatiquement le mode d'appairage Bluetooth. Le voyant lumineux clignote en orange et en vert.

Pour les appairages ultérieurs


1. Placez les deux écouteurs dans l'étui de charge.

2. Appuyez sur le bouton situé à l'intérieur de l'étui de charge et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Le voyant lumineux clignote en orange et en vert, indiquant que les écouteurs sont en mode d'appairage.

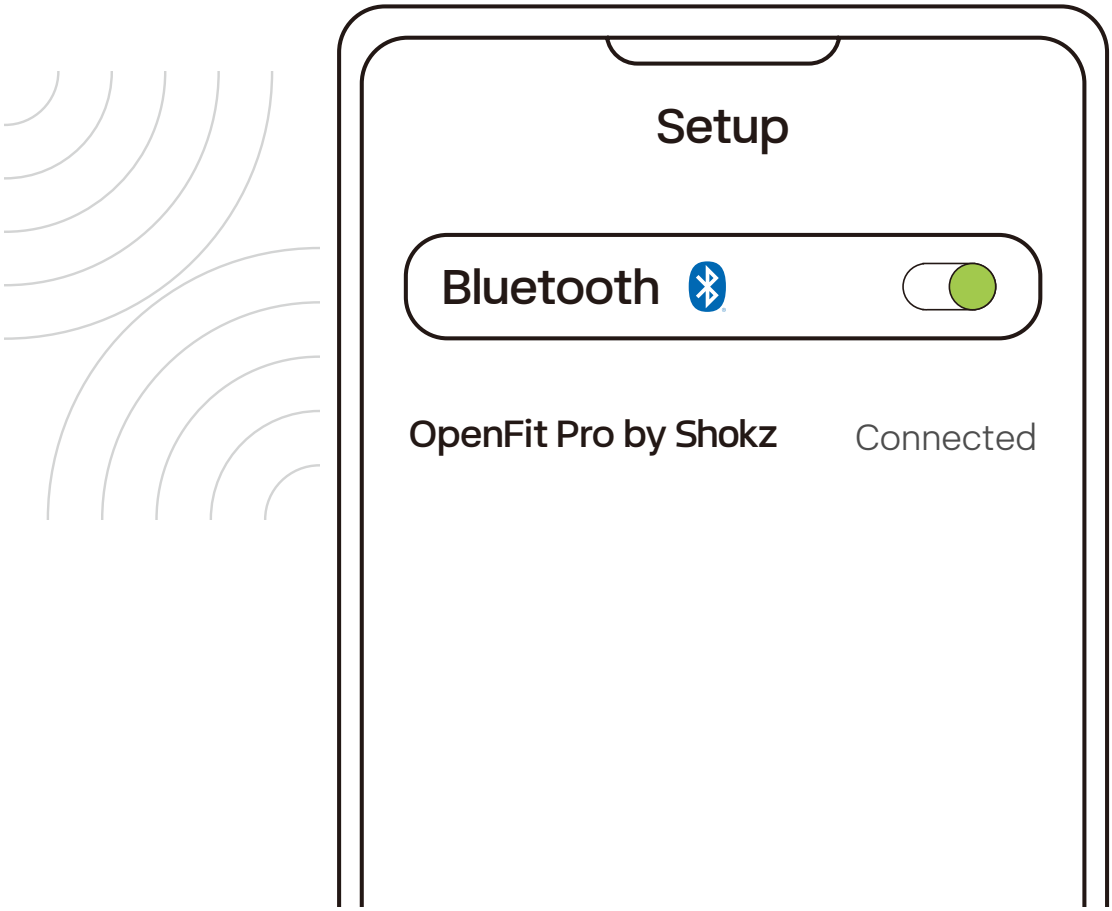


3. Activez le Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez « OpenFit Pro by Shokz ». Une fois l'appairage terminé, votre appareil confirme la connexion.

Port

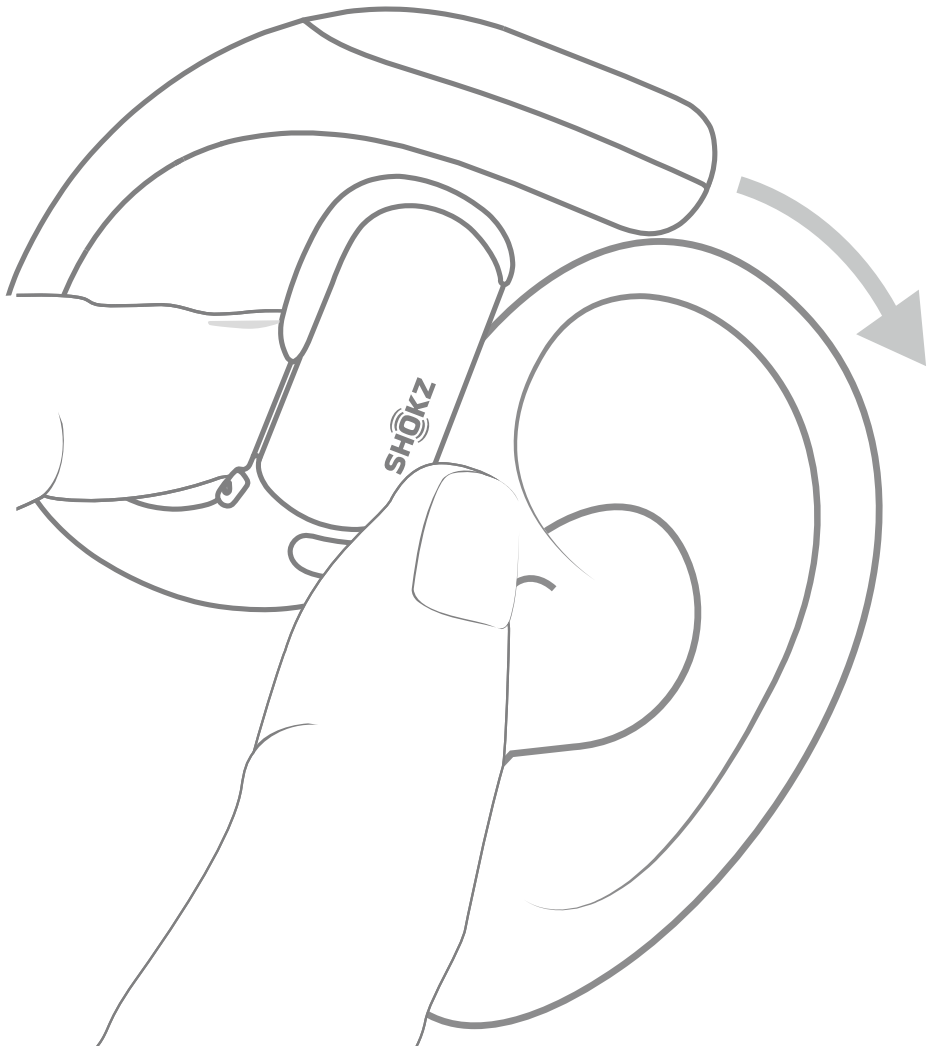


1. Sortez les écouteurs de l'étui.
2. Placez-les au-dessus de vos oreilles.

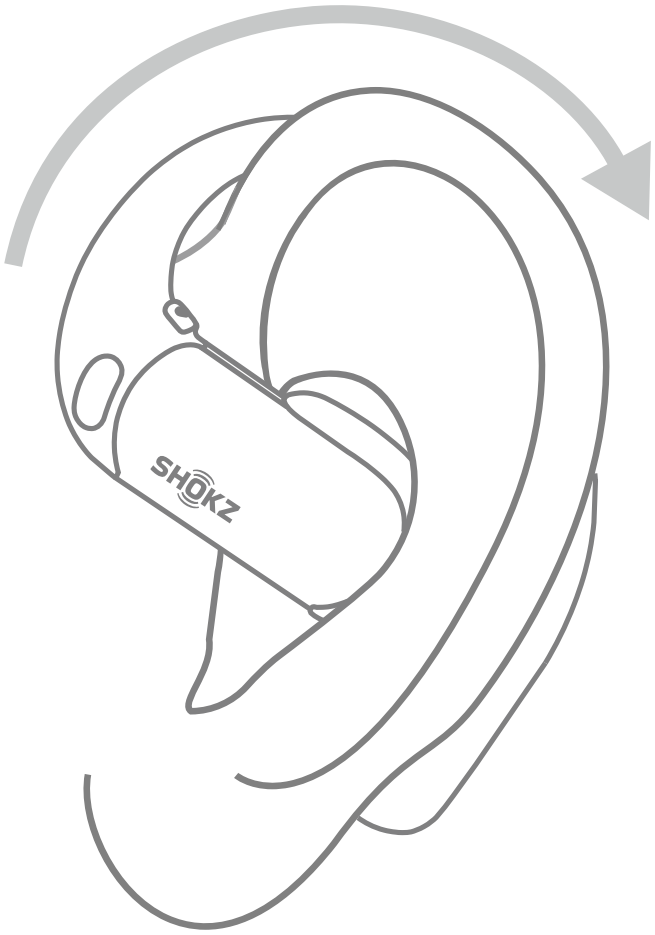

3. Faites doucement pivoter les écouteurs vers l'arrière, afin que leur arceau s'enroule autour de vos oreilles.
4. Tout est prêt.


Accessoires de maintien

Pour un maintien plus sécurisé, utilisez les accessoires de maintien fournis et fixez l'arceau comme illustré.

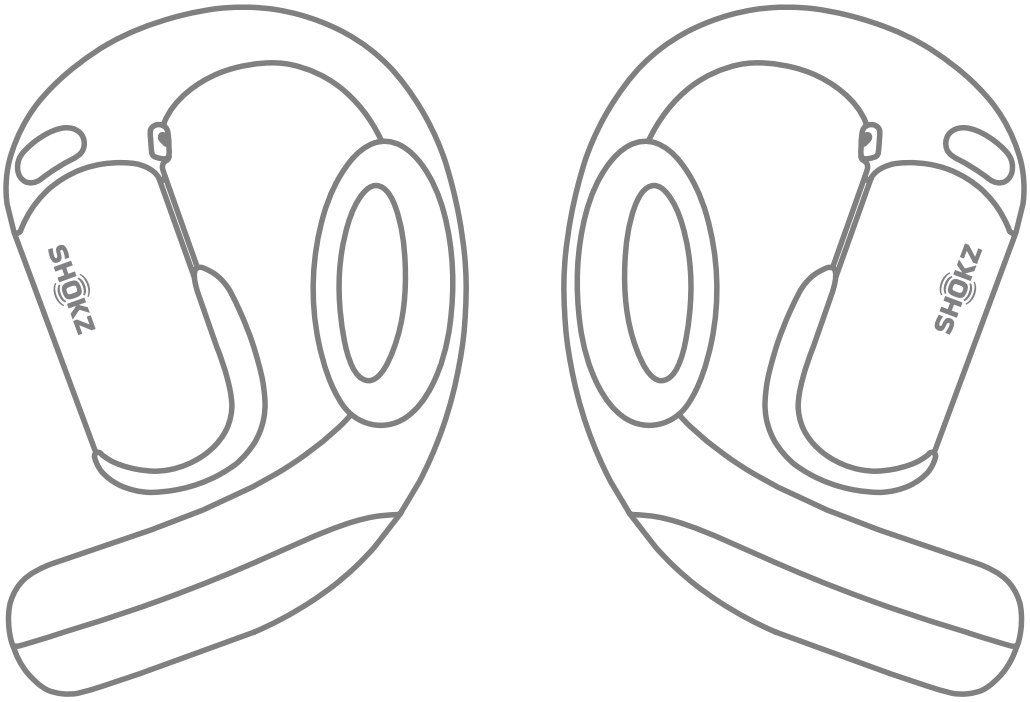

INSTRUCTIONS POUR LES BOUTONS DE COMMANDE

Commandes de volume

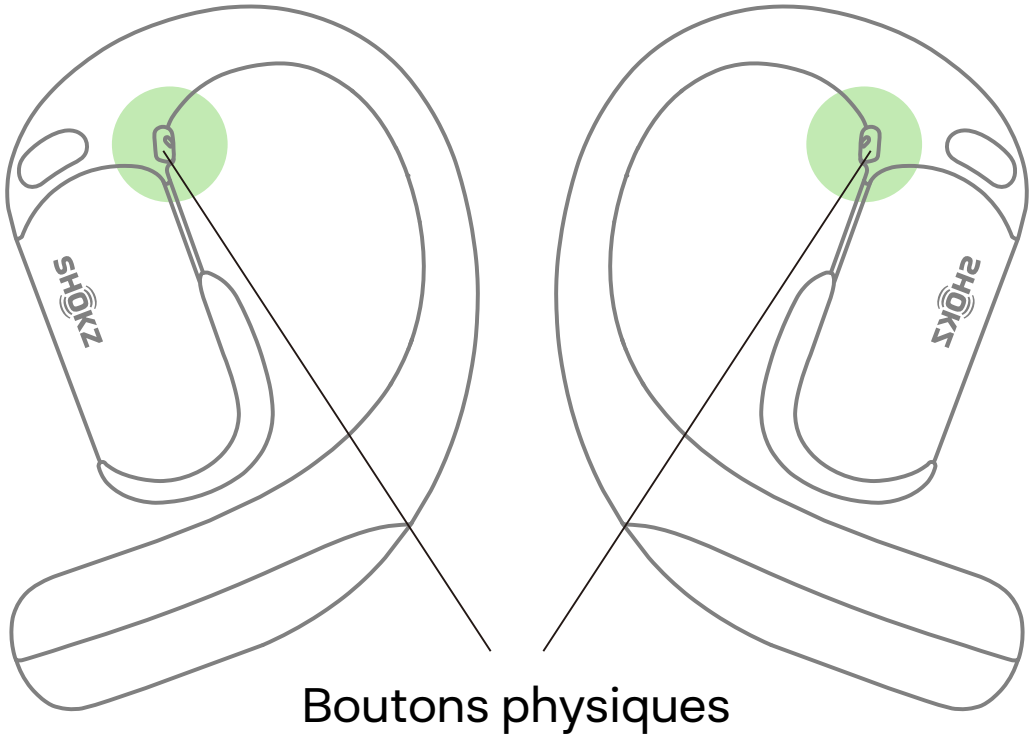


Boutons physiques

L **R**

Appui long : activation/désactivation de la réduction du bruit	
R	**Augmenter le volume** Écouteur droit : Appuyez 1x, puis appuyez longuement (1 s).
L	**Baisser le volume** Écouteur gauche : Appuyez 1x, puis appuyez longuement (1 s).

*Remarque : après avoir maintenu le bouton enfoncé pendant 1 seconde, continuez à appuyer pour augmenter ou baisser progressivement le volume. Chaque niveau s'ajuste toutes les 0,5 seconde.


Commandes de lecture audio

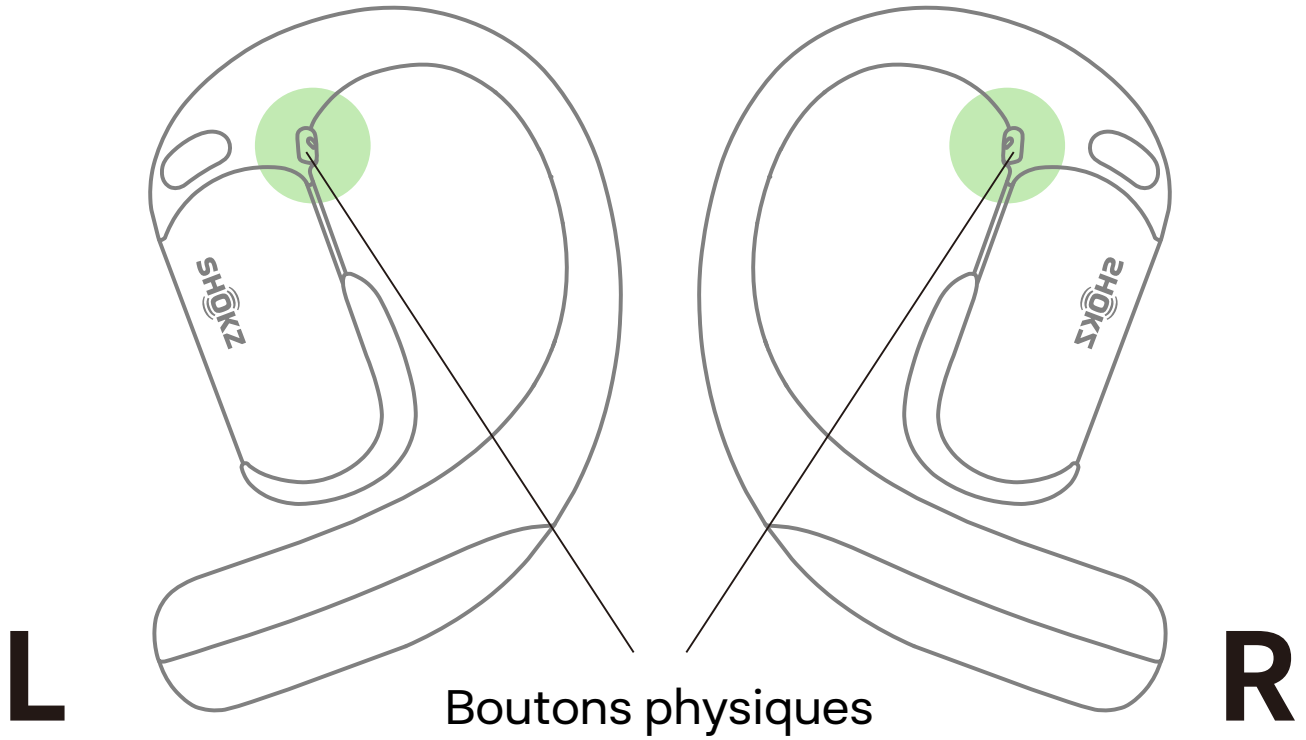

L or R	▷II	**Lecture/Pause** ● Appuyez une fois sur l'un des boutons.
	⏭	**Piste suivante** ● ● Appuyez deux fois sur l'un des boutons.
	⏮	**Piste précédente** ● ● ● Appuyez trois fois sur l'un des boutons.

*Remarque : les fonctions peuvent varier selon les logiciels. Reportez-vous aux instructions de l'application ou de l'appareil pour plus de détails.

Commandes d'appel

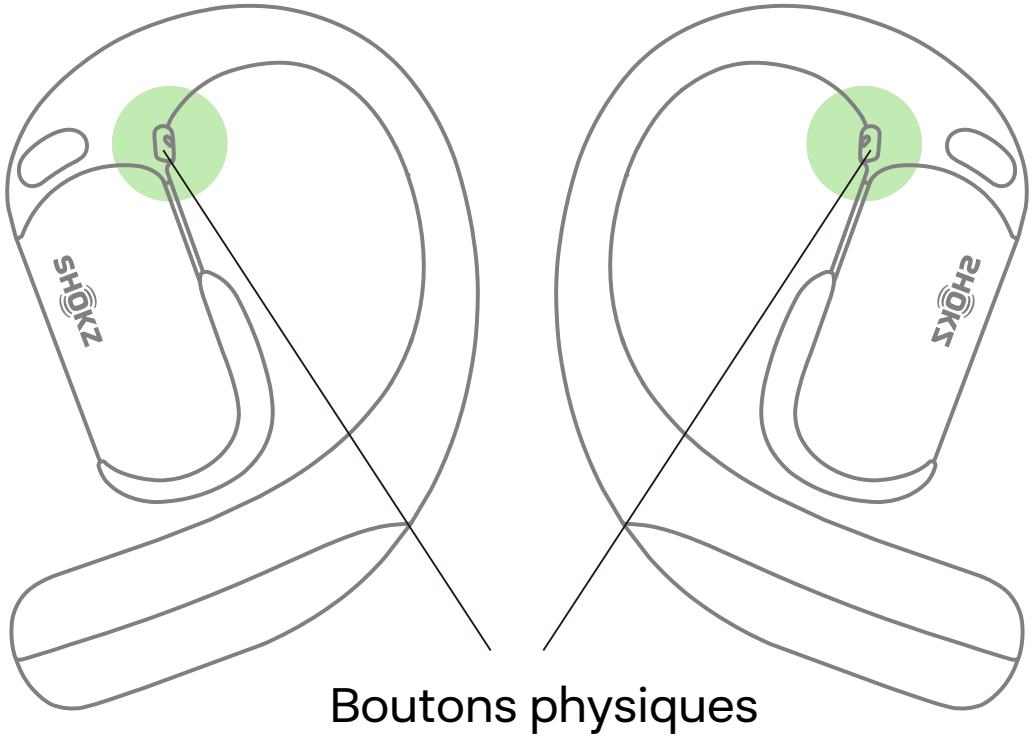


Boutons physiques

L **R**

L or R	**Répondre à un appel** ● Appuyez une fois sur l'un des boutons.
	Rejeter un appel ● ● Appuyez deux fois sur l'un des boutons.
	Mettre fin à un appel ● Appuyez une fois sur l'un des boutons.

VOYANT LED

Voyant LED de l'étui de charge

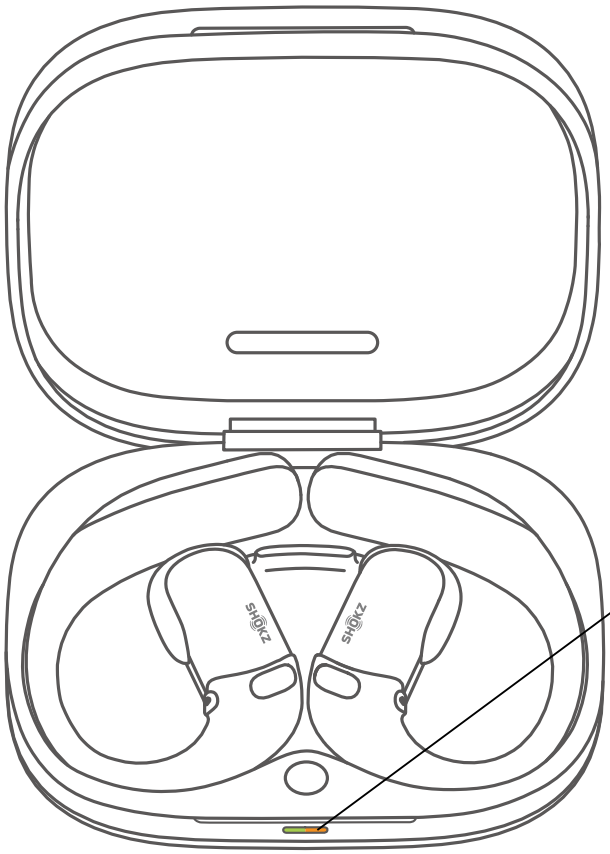

1. Lorsque les écouteurs sont placés dans l'étui de charge, le voyant indique le niveau de batterie actuel des écouteurs

Niveau de batterie élevé	Le voyant s'allume en vert lorsque l'étui est ouvert.
	La lumière s'éteint au bout de 5 secondes.
Niveau de batterie faible	Le voyant s'allume en orange lorsque l'étui est ouvert.
	La lumière s'éteint au bout de 5 secondes.

*Remarque : lorsque les deux écouteurs sont dans l'étui de charge, le voyant affiche le niveau de batterie de l'écouteur dont la charge est la plus faible.



Voyant LED externe

2. Lorsque les écouteurs ne sont pas dans l'étui de charge, le voyant indique le niveau de batterie de l'étui de charge

Niveau de batterie élevé	Le voyant s'allume en vert lorsque l'étui est ouvert, fermé ou lorsque vous appuyez sur le bouton de l'étui de charge.
	La lumière s'éteint au bout de 5 secondes.
Niveau de batterie faible	Le voyant s'allume en orange lorsque l'étui est ouvert, fermé ou lorsque vous appuyez sur le bouton de l'étui de charge.
	La lumière s'éteint au bout de 5 secondes.

3. Lorsqu'il est branché à une alimentation externe


Charge en cours	Le voyant s’allume en orange fixe.
Charge terminée	Le voyant s’allume en vert fixe.

4. Autres états du voyant

Appairage	Le voyant clignote en orange et en vert.
Réinitialisation aux paramètres d'usine	Le voyant clignote en orange pendant 5 secondes.

SOURCE D'ALIMENTATION


Marche/Arrêt/Veille

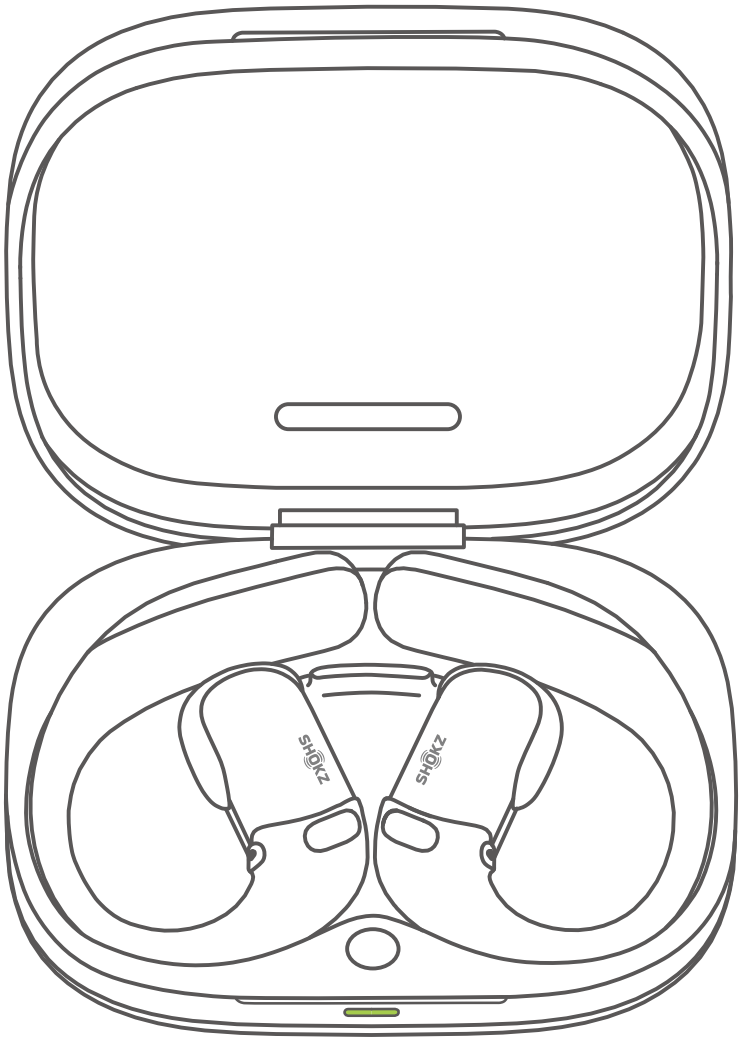

1. Marche

Lorsque les écouteurs se trouvent dans l'étui de charge, ouvrir l'étui active le voyant lumineux et allume les écouteurs.

*Remarque : fermez l'étui de charge après en avoir sorti les écouteurs afin de préserver l'autonomie de l'étui et d'éviter que des débris n'y pénètrent.

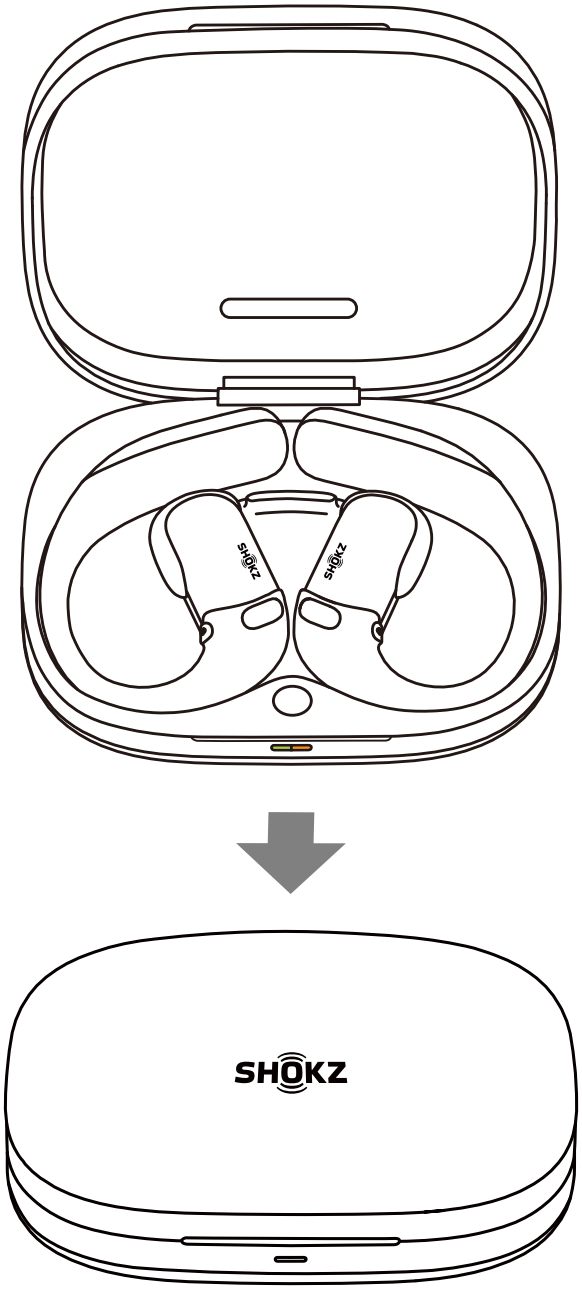

2. Arrêt

Lorsque l'étui de charge est fermé et que les deux écouteurs se trouvent à l'intérieur, les écouteurs s'éteignent automatiquement.

3. Mode veille

Lorsque les écouteurs ne sont pas dans l'étui de charge et restent déconnectés des appareils Bluetooth pendant 3 minutes, ils passent en mode veille pour préserver l'autonomie de la batterie.

Charger les écouteurs

Insérez les écouteurs dans l'étui de charge jusqu'à ce qu'ils se mettent en place grâce à l'aimant. Une fois le voyant lumineux allumé, fermez l'étui pour que la charge commence.

*Remarques :

· Le voyant LED de l'étui de charge indique le niveau de batterie des écouteurs : vert pour un niveau de batterie élevé, orange pour un niveau de batterie faible. Si les deux écouteurs sont à l'intérieur de l'étui, le voyant LED indique le niveau de batterie le plus faible.
· Un étui entièrement chargé permet de recharger les écouteurs environ 3 fois.
· Les écouteurs sont complètement chargés en 70 minutes environ, à condition que l'étui de charge soit suffisamment chargé.
· À une température de 25°C (±2°C), des écouteurs totalement déchargés atteignent 100% de charge en environ 70minutes lorsqu'ils sont insérés dans un étui complètement chargé. Cette durée est basée sur des tests effectués en laboratoire par Shokz. Les temps de charge réels peuvent varier en fonction de l'environnement, des fonctionnalités du produit et des habitudes d'utilisation.

Étui de charge

1. Charge filaire

Connectez l'extrémité du câble de charge USB-C vers USB-C à l'étui de charge,puis branchez l’autre extrémité à une alimentation ou à un chargeur secteur certifié. Un voyant orange fixe indique que l'étui est en cours de charge. Un voyant vert fixe indique que l'étui est complètement chargé.

*Remarques :

· À une température de 25°C (±2°C), avec un câble de charge compatible, il faut environ 120 minutes pour recharger complètement un étui déchargé (ou un étui contenant des écouteurs entièrement déchargés). Cette durée est basée sur des tests effectués en laboratoire par Shokz. Les résultats réels peuvent varier en fonction de l'environnement, des fonctionnalités du produit et des habitudes d'utilisation.
· L'étui de charge utilise une entrée USB standard de 5 V (±5 %). Évitez d'utiliser des sources d'alimentation avec une tension élevée, car elles pourraient provoquer des dommages. Le recours à des câbles tiers peut augmenter le temps de charge.
· Assurez-vous que le port de charge est sec et exempt d'humidité avant la recharge. Essuyez toute trace de sueur ou de résidus liquides avec un chiffon doux et sec.

2. Charge sans fil

L'étui de charge est compatible avec la charge sans fil certifiée Qi. Suivez les étapes ci-dessous pour charger l'étui sans fil :

· Installez le chargeur
Connectez votre chargeur sans fil certifié Qi à une source d'alimentation et vérifiez qu'il fonctionne correctement.
· Positionnez l'étui de charge
Placez l'étui au centre du chargeur sans fil avec le logo orienté vers le haut, en vous assurant qu'il est correctement aligné.
· Vérifiez le voyant lumineux
Le voyant s'allume en orange fixe pendant la charge. Lorsqu'il devient vert fixe, l'étui est complètement chargé.
· Retirez-le et utilisez-le
Retirez l'étui du chargeur et utilisez-le comme d'habitude une fois la charge terminée.


3. Temps de charge

À une température de 25°C (±2°C), il faut environ 180 minutes pour recharger complètement un étui entièrement déchargé avec un chargeur sans fil certifié Qi.

AUTRES FONCTIONNALITÉS

Réduction de bruit

Activation/Désactivation : Maintenez enfoncé

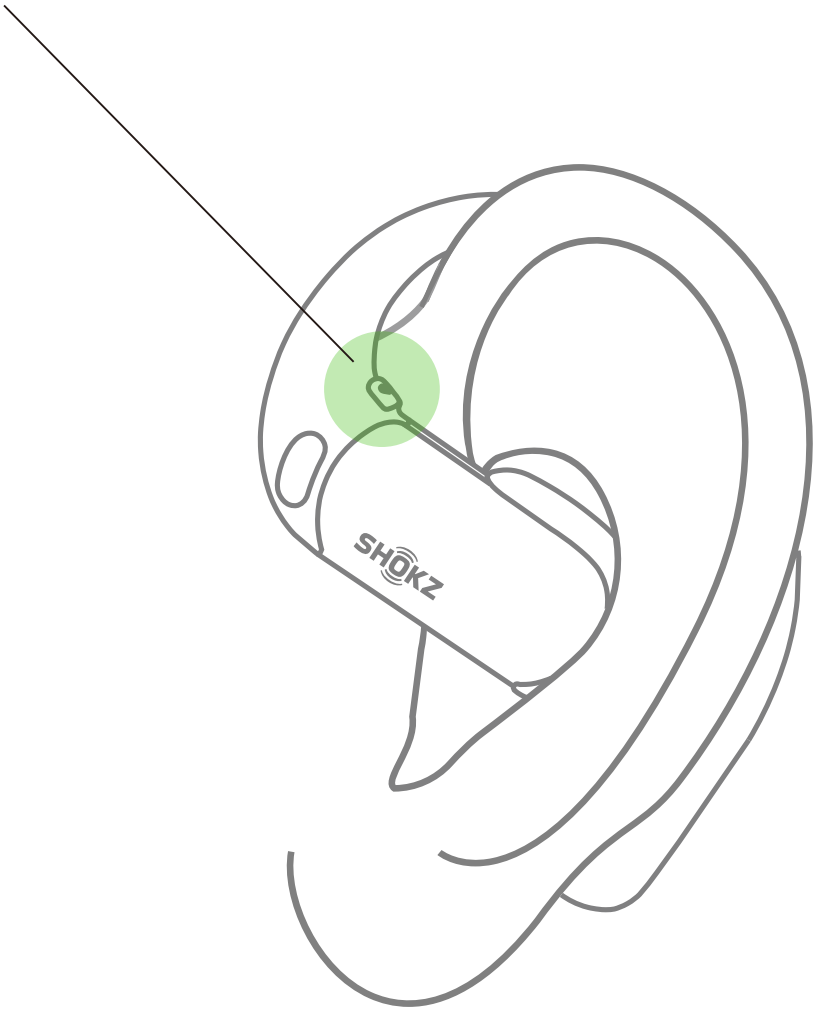

Lorsque vous activez la fonction, vous entendez deux tonalités ; relâchez le bouton après la première tonalité.

La réduction de bruit nécessite le port des deux écouteurs et n'est pas disponible si vous n'en utilisez qu'un seul.

Réduction de bruit

Réglez les niveaux de réduction de bruit dans l'application Shokz.



Appairage multipoint

Assurez-vous que Shokz App et le firmware de vos écouteurs sont mis à jour vers la dernière version. Activez le Bluetooth sur les deux appareils.

1. Connectez vos écouteurs à votre téléphone et sélectionnez « Appairage multipoint » dans Shokz App.



2. Dans la fenêtre contextuelle, confirmez pour activer l'appairage multipoint.
3. Appuyez sur « Se connecter au deuxième appareil » et suivez les instructions pour l'appairer.




4. Une fois la connexion établie, vous pouvez gérer les connexions Bluetooth des deux appareils dans Shokz App.

OPTIMIZED FOR

Dolby Atmos

La fonctionnalité Optimized for Dolby Atmos offre un son immersif et multidimensionnel. Elle peut être activée via Shokz App.

Connexion automatique

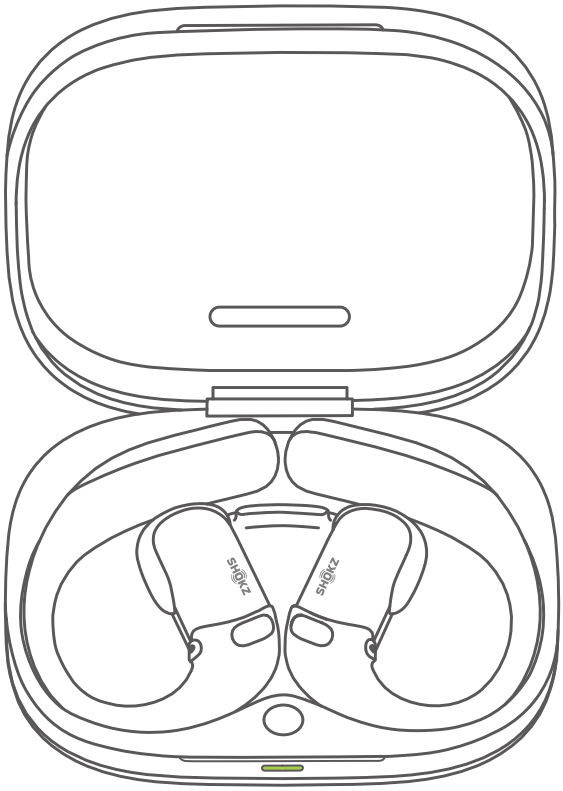

1. Lorsque les écouteurs sont allumés, ils tentent automatiquement de se connecter au dernier appareil appairé. Un bip indique que la connexion a réussi.


2. Si les écouteurs se déconnectent parce qu'ils sortent de la zone de portée, ils se reconnectent automatiquement dans un délai de 3 minutes dès qu'ils reviennent à portée. Un bip indique que la reconnexion a réussi.

3. Si les écouteurs reviennent dans la zone de portée après plus de 3 minutes, appuyez sur l'un des boutons physiques pour déclencher la reconnexion au dernier appareil appairé.

4. Lorsque l'appairage multipoint est activé, appuyez sur l'un des boutons physiques pour reconnecter les écouteurs aux deux appareils.


*Remarque : assurez-vous que les appareils appairés se trouvent dans la portée de connexion de 10 m, qu'ils sont allumés et que le Bluetooth est activé.

Localiser les écouteurs

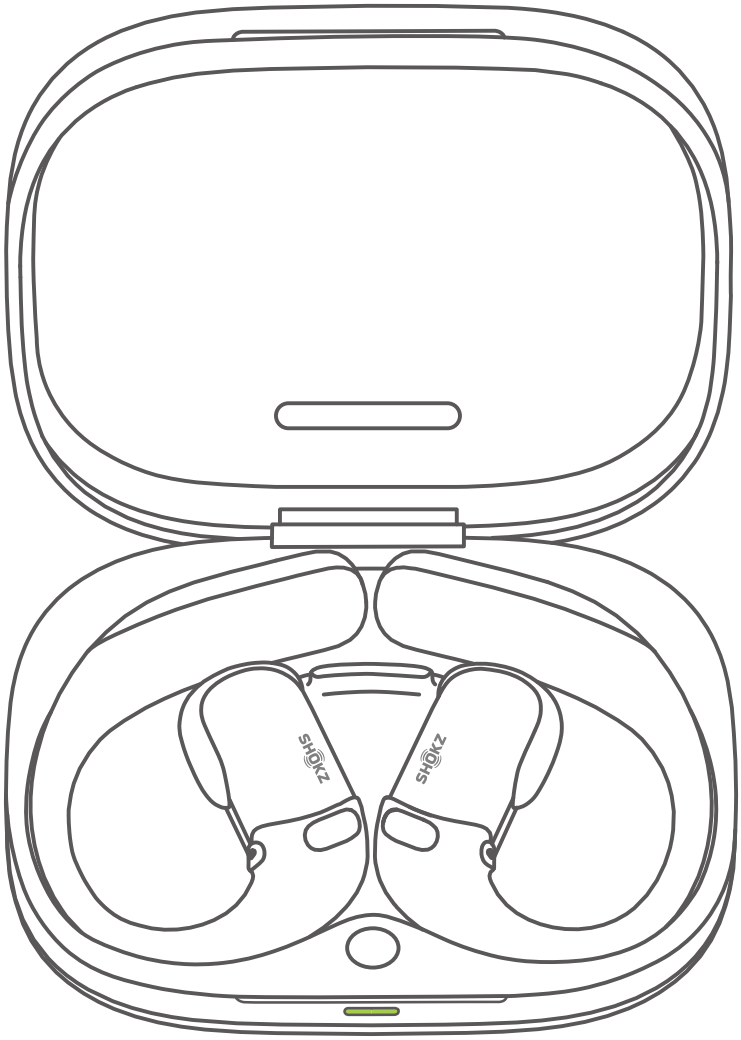

1. Assurez-vous que vos écouteurs sont connectés à votre téléphone. Ouvrez Shokz App et sélectionnez « Localiser les écouteurs ».
2. Choisissez l'écouteur que vous souhaitez localiser dans la liste.
3. Sélectionnez « Faire sonner l'écouteur gauche » ou « Faire sonner l'écouteur droit ». L'écouteur sélectionné émet un son fort pour vous aider à le localiser.

Réinitialisation

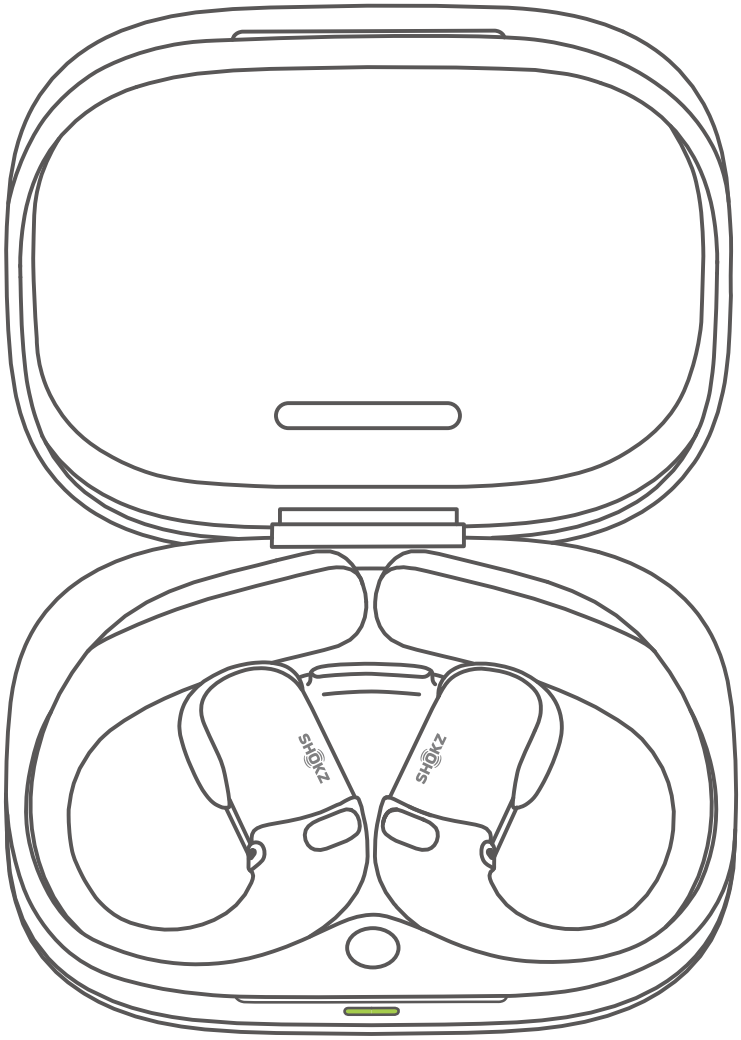

La réinitialisation des écouteurs supprime tous les appareils appairés et rétablit les paramètres par défaut.

1. Placez les deux écouteurs dans l'étui de charge.

2. Appuyez sur le bouton situé sur l'étui de charge et maintenez-le enfoncé pendant 15 secondes. Le voyant clignote en orange pendant 5 secondes, puis s'éteint, indiquant que la réinitialisation est terminée. Le voyant lumineux clignote alors en orange et en vert, indiquant que les écouteurs sont en mode d'appairage.

ENTRETIEN

Écouteurs

1. Écouteurs

· Essuyez les écouteurs à l'aide d'un chiffon doux, propre et sec.
· Lorsque vous nettoyez la grille des écouteurs, éliminez délicatement la saleté ou le cérumen à l'aide d'un coton-tige sec, puis essuyez avec un chiffon doux.

*Remarques :

· Assurez-vous que les écouteurs sont éteints et déconnectés de tous les appareils avant de les nettoyer.

· Ne lavez pas les écouteurs à l'eau et n'utilisez pas de nettoyage par ultrasons.

· Empêchez tout liquide de pénétrer dans les ouvertures des écouteurs.

· N'utilisez pas de nettoyants abrasifs, de produits chimiques à haute concentration, d'alcool ou d'acétone, car ils pourraient causer des dommages, une déformation ou une décoloration.

· Évitez d'utiliser des objets pointus ou abrasifs.

2. Étui de charge

· Essuyez l'extérieur de l'étui de charge à l'aide d'un chiffon doux, propre et sec.

· Utilisez une brosse douce, sèche et propre pour retirer les débris de l'interface de charge.

· Essuyez délicatement la surface de contact de charge située à l'intérieur de l'étui de charge à l'aide d'un coton-tige propre et sec.

*Remarques :

· Assurez-vous que l'étui de charge est éteint et déconnecté de tous les appareils avant de le nettoyer.

· Évitez d'utiliser des matériaux abrasifs pour nettoyer l'étui de charge.

Indice de protection IP

Testés dans des conditions de laboratoire contrôlées, les composants des écouteurs de ce produit sont résistants à la poussière, à la transpiration et à l'eau à un niveau IP55 selon la norme CEI 60529.




*Remarques :
· L'indice de protection IP55 de résistance à la poussière, à la transpiration et à l'eau s'applique uniquement aux écouteurs et non à l'étui de charge.
· La résistance à la poussière, à la transpiration et à l'eau peut se dégrader en raison d'une utilisation régulière.
· Ne plongez pas le produit dans l'eau et évitez toute exposition prolongée à l'humidité.
· N'utilisez pas le produit pendant des activités telles que la natation, le ski nautique, le surf ou d'autres sports nautiques.
· Si le produit est exposé à l'eau, essuyez rapidement les écouteurs et les accessoires, puis laissez-les sécher à l'air libre dans un endroit frais et aéré. N'utilisez pas le produit et ne le chargez pas tant qu'il n'est pas complètement sec.

SERVICE APRÈS-VENTE RÉPARATION

Localisation du numéro de série

Le numéro de série du produit se trouve sur l'étiquette du code-barres de l'emballage et sur la carte de garantie. Un numéro de série est également imprimé à côté du port de charge de l'étui.

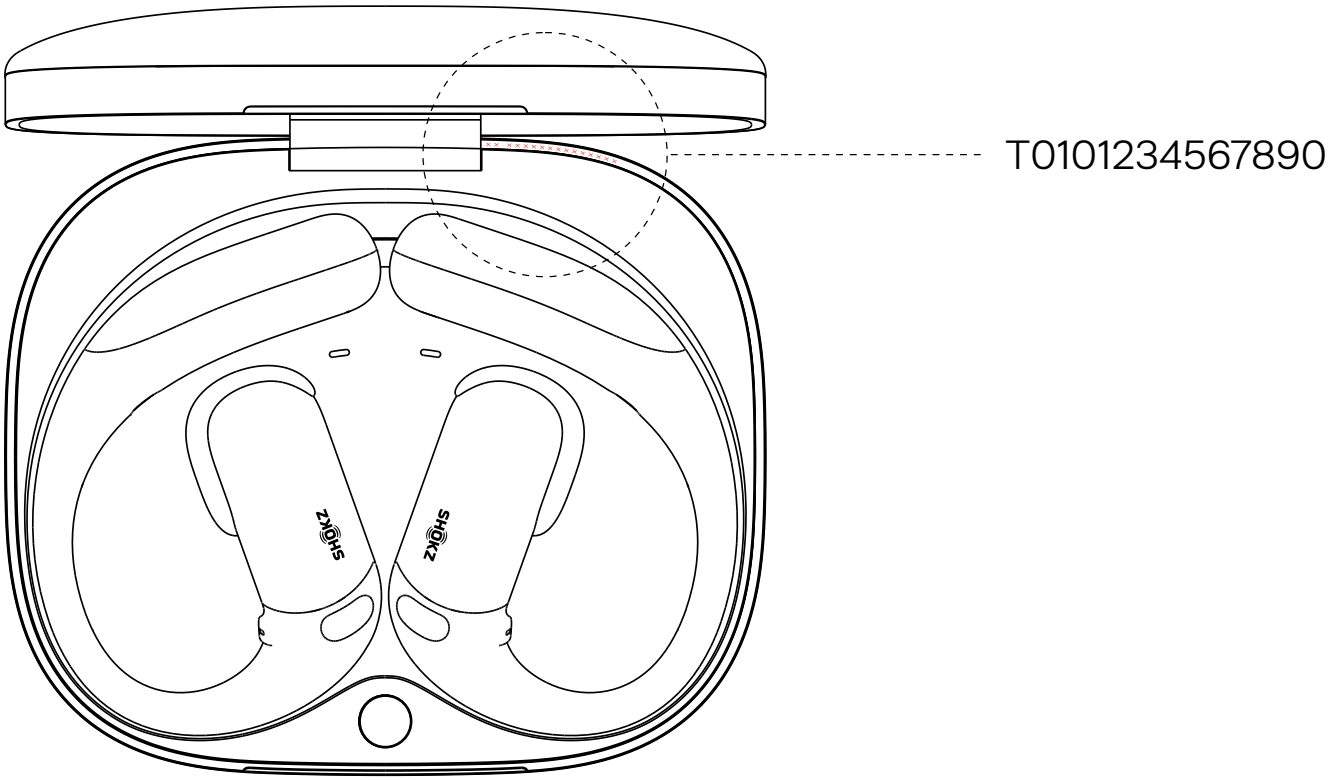

Garantie

Vos écouteurs sont couverts par une garantie limitée. Consultez notre site Web à l'adresse https://fr.shokz.com/pages/warranty-policy pour obtenir tous les détails de la garantie.


SHOKZ